

**ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ**  
**механический для МТЗ**  
**ТУ 28.92-010-85820710-2023**

**ПАСПОРТ**

(техническое описание, инструкция по эксплуатации  
и техническому обслуживанию)

## Отвал коммунальный двусторонний механический для МТЗ (2,5м)



Ширина - 2,5 м.

Ширина захвата при повороте 25 гр. вправо/влево - 2,25 м.

Высота - 0,80 м.

Агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82, 82.1.

Две рабочие поверхности – резиновое и металлическое лезвие.

Отвал коммунальный двусторонний переворотный предназначен для перемещения на небольшие расстояния грунта, щебня и других дорожно-строительных материалов, рытья и засыпки траншей, для расчистки дорог и площадок с твердым покрытием от снега.

В зависимости от вида работ двусторонний отвал переворачивается нужной стороной, резиновое и металлическое лезвия входят в комплект.

Возможна установка одновременно с фронтальным погрузчиком нашего производства ПКУ-0.8 / 0.9.

Схема сборки для трактора МТЗ.

1. Установить на трактор лонжероны 1 (рис.1) при помощи болтов М16\*40.
2. Установить переднюю перекладину 2 (рис. 1).
3. Установить распорку 3 (рис.1).
4. Установить переднюю рамку 4 (рис.1) на лонжероны при помощи пальцев 9.
5. Установить гидроцилиндр 5 (рис.1) в петли передней рамки 4 и передней перекладки 2 при помощи пальцев 8. Соединить гидроцилиндр 5 с гидросистемой трактора при помощи РВД и переходников, входящих в ЗИП.
6. Установить отвал 6 (рис.1) на переднюю рамку 4 (рис.1) при помощи пальцев 7 в нужное для вас положение (поворот ножа осуществляется направо/налево на 25 градусов относительно оси движения трактора).


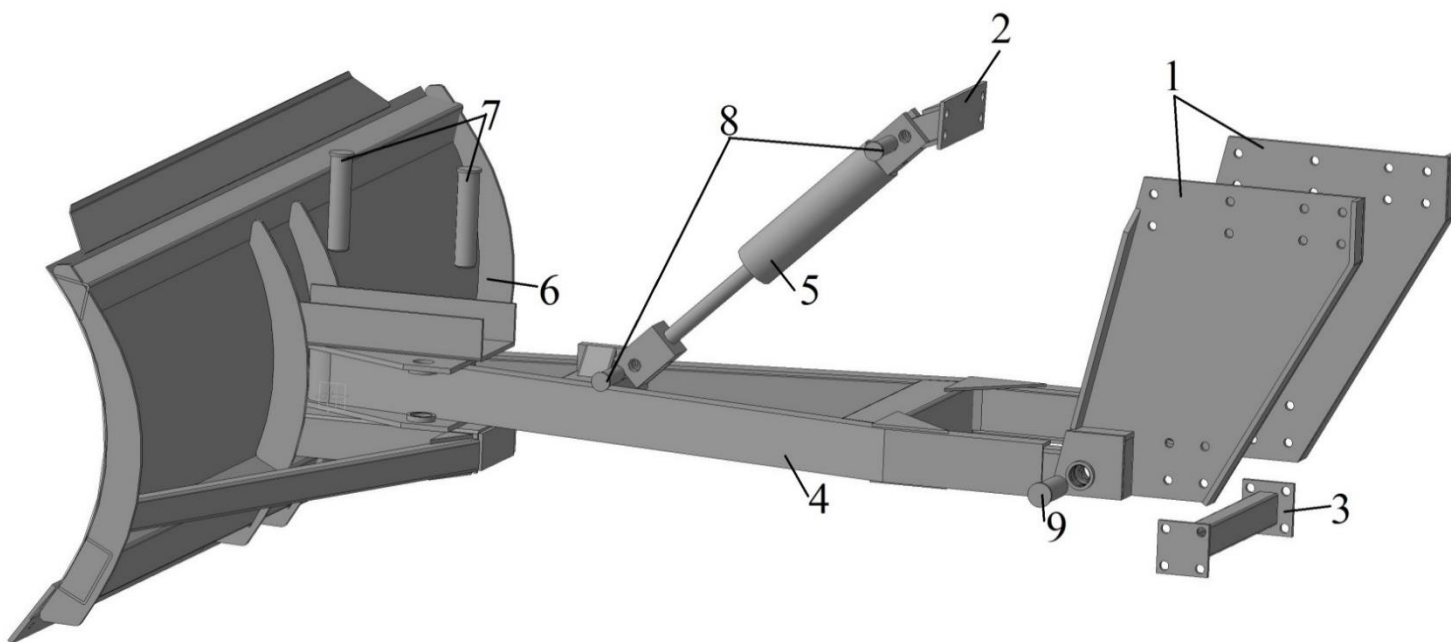


Рисунок 1 – Схема сборки

P.S. Для облегчения сборки рекомендуем осуществить протяжку всех резьбовых соединений только после полной сборки агрегата.

*Схема установки лонжерона отбала коммунального трактора МТЗ-82 и его модификации*

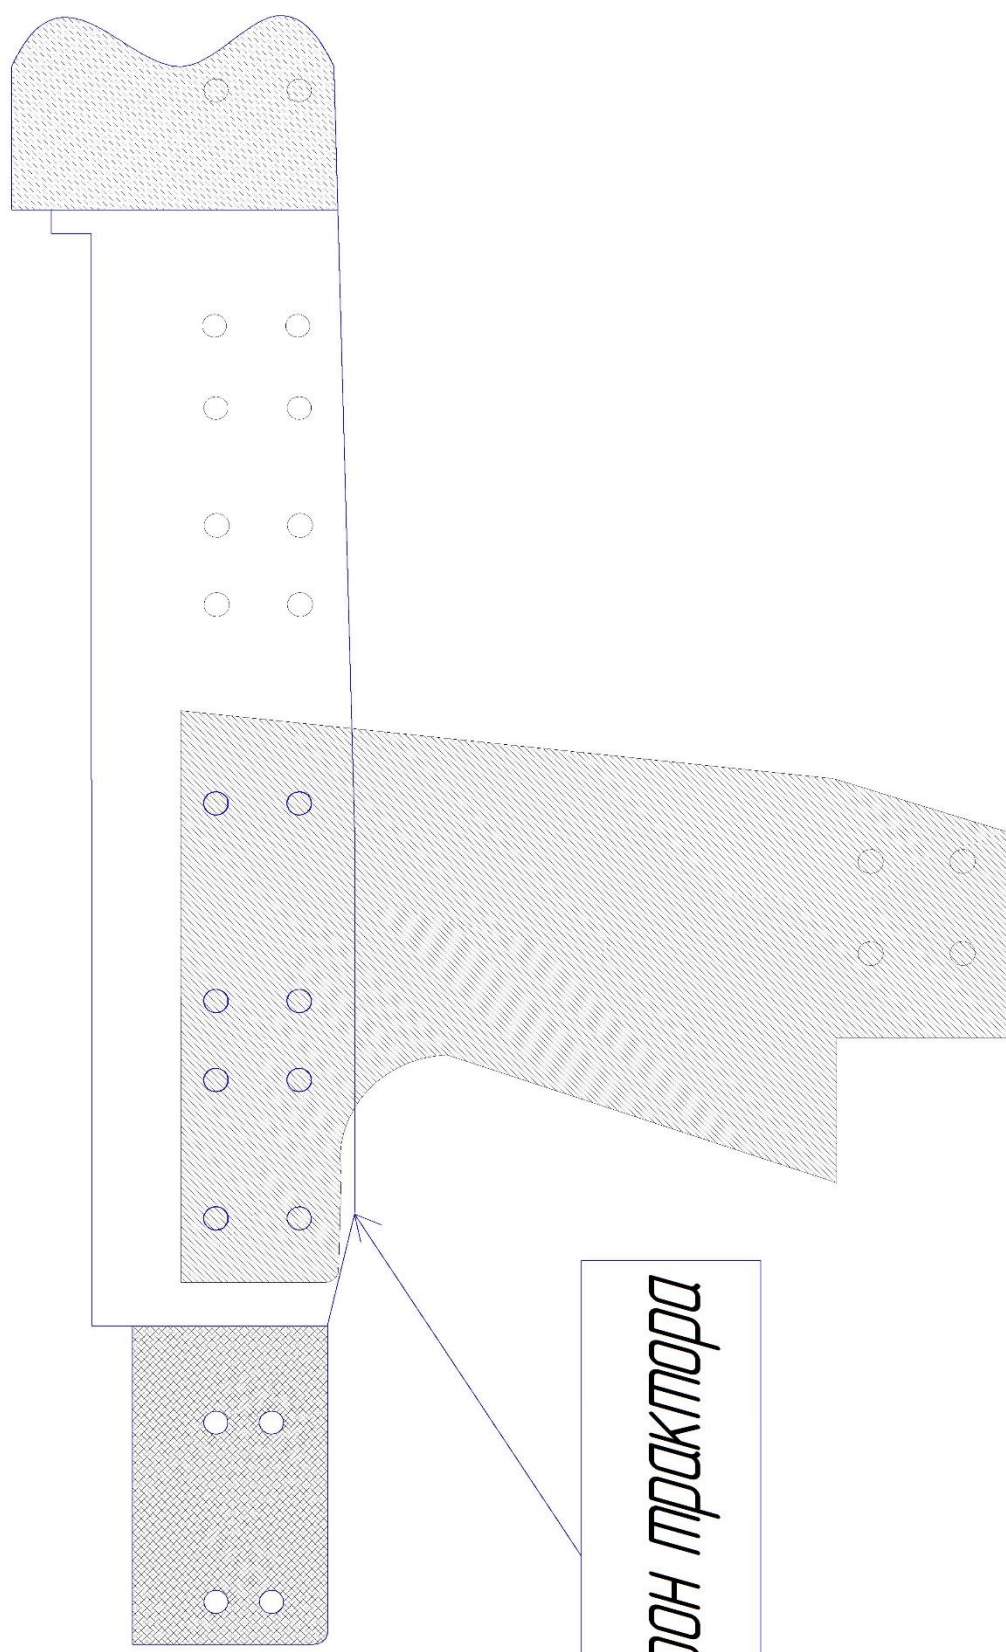

*Лонжерон трактора*

## Условия гарантии

Завод-изготовитель выражает Вам свою признательность за сделанный Вами выбор и гарантирует бесперебойную работу оборудования при соблюдении всех требований по эксплуатации.

По всем вопросам, касающимся гарантийных обязательств, обращайтесь, пожалуйста на завод-изготовитель.

1. Настоящая гарантия действует при соблюдении следующих условий:

Запрещается:

- эксплуатировать неисправный агрегат;
- использовать отвал не по назначению;

2. Условия гарантии не распространяются:

2.1. на агрегаты, получившие повреждения вследствие изменения покупателем конструкции рабочих органов;

2.2. на агрегаты, получившие повреждения, напрямую не связанные с эксплуатацией отвала.

Завод оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отвала, не описанные в данном ТО и ИЭ.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.